


Topper V3 Guía de Comienzo Rápido

Configuración:

1. Encender el sistema.

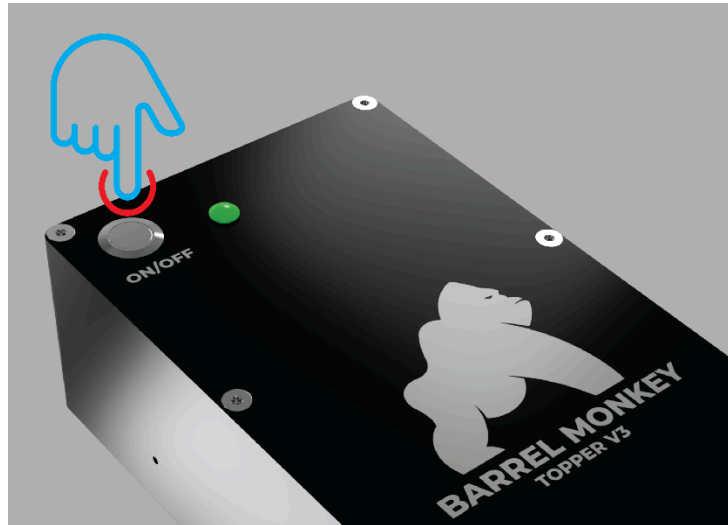


El LED iluminará para indicar la carga. Los LED de la boquilla iluminarán y permanecerán azul hasta que el sistema esté inicializado.

2. Conectar el tri-clover a una solución de limpieza.

Acceptable

Caustic/P-Carb Cáustica
Peracetic Acid (PAA) Acido peracético
Ozone Ozono
Sulfur/Citric

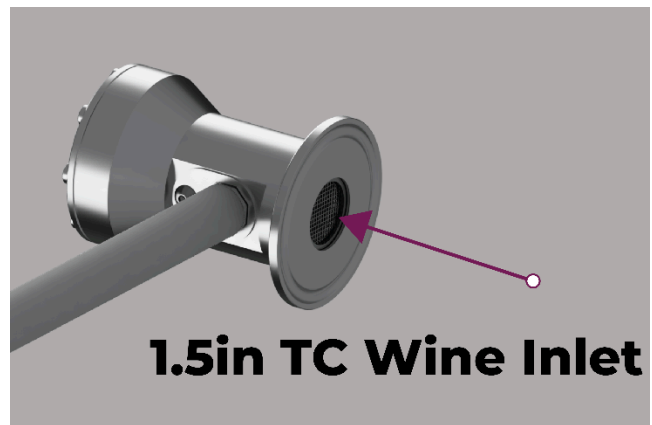


--	--	--

Azufre/Cítrica
Agua caliente (menos de 180F, 82C)


3. Ingresar al modo de limpieza.

Opción 1:

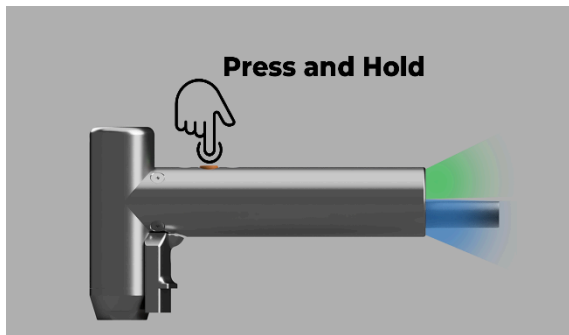

- Pulsar y mantener presionado el botón para ingresar al modo de limpieza
- Los LED de la boquilla se alternan entre azul y verde
- Pulsarlo otra vez para salir del modo de limpieza

Opción 2:

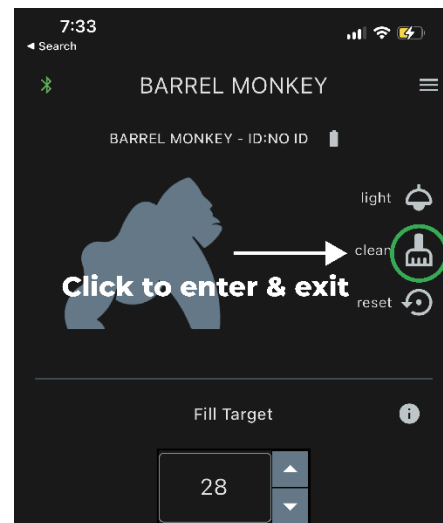


(Leyenda: Hacer clic “clean/limpiar” para ingresar y salir del modo)

- Conectar a la boquilla
- Pulsar el botón “Clean (Limpiar)” para ingresar al modo de limpieza
- Pulsarlo otra vez para salir

La válvula de la boquilla permanecerá abierta y permitirá que pase la solución de limpieza hasta que se salga del modo de limpieza.

4. Repetir este procedimiento con una solución de agua diferente para

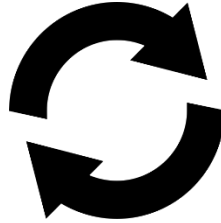



enjuagar.

Colmar los barriles:

1. Conectar el Topper al vino de colmar.

Puede ser un barril presurizado, alimentado por gravedad, o bombeado.

15-35 PSI recomendado.

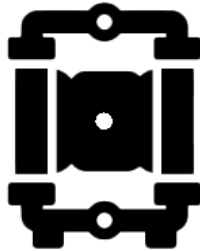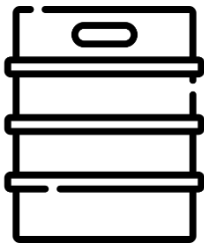

Recomendamos encarecidamente que usted añada una extensión de manguera entre la fuente del vino y el Topper. Los diámetros de manguera que recomendamos son 0.5 inch (pulgada) y 0.75 inch.

2. Colgar el estuche de las pilas de un estante de barriles.

a. Empujar el recinto hacia adelante y levantarlo para liberarlo del estante.

3. Purgar el aire de la manguera por uso del vino de colmar.



- a. Entrar el modo de limpieza como se describe arriba para comenzar a purgar la manguera. Una sola pulsación cerrará la válvula.

4. Poner la boquilla en un barril y pulsar dos veces para comenzar a colmar.

- a. Los resultados mejores se logran cuando el Topper está lo más a nivel posible.
- b. El vino fluirá hasta que el sensor se active. Usted puede sacar la boquilla después de que los LED dejen de parpadear. NO SAQUE LA BOQUILLA HASTA QUE EL PARPADEO TERMINE.**
- c. El flujo se puede ser detenido por una sola pulsación del botón de color naranja.
- d. Trate de mantener una orientación constante del Topper de un barril a otro. No es estrictamente necesario, pero provee la mejor regularidad. El Topper debe ser colocado rectamente en la cabeza del barril o rectamente en el lado.

5. Función de dispensación mínima

- a. Si el Topper se corta muy cerca al nivel de llenado, no reabrirá. Suele ser el caso cuando el sistema está aprendiendo después de un cambio de configuración.
- b. El sistema puede dispensar el mínimo de líquido posible por una pulsación del botón seguido rápidamente de presionar y mantener presionado. (En resumen: presionar, soltar, presionar y mantener presionado). Recomendamos que el operador lo pruebe fuera de un barril para hacerse una idea de la secuencia del botón.

6. Mantener la limpieza del sensor.

- a. El sensor requerirá la limpieza periódicamente. Pase un trapo suave a la cara inferior para eliminar los residuos.
- b. Síntomas de un sensor sucio incluyen el llenado insuficiente o excesivo y ciclos excesivos de la válvula.

7. Ajustar el nivel de llenado por la app. Por favor, vea la guía de la app.

Cargar:

1. Sólo use el cargador de baterías provisto con el Topper

- a. 20V, 3A DC

2. Conectar el cargador



3. El LED comenzará a parpadear para indicar que la carga se inició.
 - a. El LED continuará parpadeando hasta que la carga finalice.
 - b. Cargue el paquete por completo cuando sea posible.

(Leyenda: 1. Enchufar la clavija 2. Torcer el cuello de bloqueo)